

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Fotocontrol electronico

C-LOGIC 501-PC

SKU: CLOGIC501PCDUALCBINT



ESPAÑOL

ESP

FAVOR DE LEER EL MANUAL ANTES DE OPERAR EL EQUIPO

El fotocontrolador enciende y apaga la iluminación de forma automática según la intensidad de iluminación ambiente, no está afectada por la temperatura y humedad. Realiza el encendido cuando la luz ambiente es inferior al nivel de corte y se apaga cuando se supera.



ESPECIFICACIONES

- Diseño electrónico con sensor fototransistor y protección contra sobretensiones
- Alimentación: 120-277V~
- Frecuencia de alimentación: 50/60Hz
- Umbral crepuscular de corte: 10-60LUX
- Capacidad de carga: 1000W/1800VA
- Retardo de 10-30sg para evitar falsos encendidos o apagados
- IP:54
- Protección UV
- Tª operación: -40°C/+70°C
- Humedad relativa: <99%
- Certificaciones: UL

DIAGRAMA DE CONEXIONES CON BASE FOTOCONTROL E INSTALACIÓN

CONEXIÓN

- Desconectar la tensión eléctrica antes de la instalación.
- Conecte los cables negro y blanco a la alimentación
- Conecte los cables blanco y rojo a la carga eléctrica

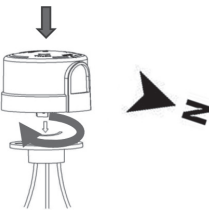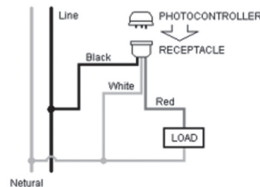

INSTALACIÓN

- Insertar el sensor en la base, presionar y girar el fotocontrolador en el sentido de las agujas del reloj para encajarlo en la base
- Orientar el sensor fotoeléctrico del controlador hacia el Norte (según se indica en la parte superior del fotocontrolador)

Otros puntos a considerar en la instalación:

- Delante del fotocontrolador no debe de haber ningún objeto que obstruya la luz natural
- No instalar el fotocontrolador por debajo de la luminaria

TEST DE FUNCIONAMIENTO

Utilizar elemento de cobertura para tapar el visor durante el día

- Cuando se tapa la ventana, la carga se deberá de encender
- Cuando se descubre la ventana, la carga se deberá de apagar
- Asegurarse de quitar el elemento de cobertura a la finalización del test.


Nota:

Es normal para el equipo tomar varios minutos para apagar la carga en el primer test de funcionamiento.

Garantía de producto:

Este producto tiene una garantía de 2 años ante defectos de fabricación. Para hacer válida esta garantía es imprescindible disponer de la factura de compra

DESCARGA MANUAL COMPLETO FULL MANUAL DOWNLOAD

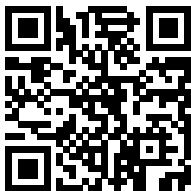

Puedes descargar el manual completo en la URL / You can download the complete manual at the URL
<https://clogic-intl.com/clogic-501-pc>

INSTRUCTION MANUAL

Electronic photocontroller

C-LOGIC 501-PC

SKU: CLOGIC501PCDUALCBINT



ENGLISH

EN

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE ANY OPERATION WITH THE PRODUCT

The photocontroller turns the lighting on and off automatically according to the intensity of the ambient lighting, it is not affected by temperature and humidity. It turns on when the ambient light is below the cut-off level and turns off when it is exceeded.



SPECIFICATIONS

- Designed with electronic circuits with sensor of phototransistor and a surge arrester
- Rated voltage: 120-277V~
- Frequency: 50/60Hz
- Standard operate level: 10-60LUX
- Rated loading: 1000W/1800VA
- Delay time: 10-30sg (to avoid possible flares on-off operations)
- IP:54
- Protección UV
- Ambient temperature: -40°C/+70°C
- Humidity: <99%
- Certifications: UL, ROHS

INSTALLATION AND CONNECTION DIAGRAM

CONNECTION

- Disconnect the electrical voltage before installation.
- Connect the black and white cables to the power
- Connect the white and red cables to the electrical load

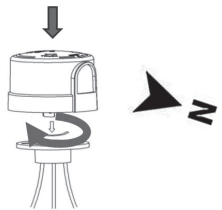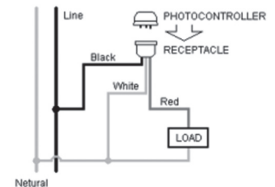

INSTALLATION

- Insert the sensor in the base, press and twist the photocontroller clockwise to lock it into the receptacle
- Orient the photoelectric sensor to the North (as indicated in the upper part of the photocontroller)

Other points to consider in the installation:

- In front of the photocontroller there should be no object that obstructs natural light
- Do not install the photocontroller below the luminaire

INITIAL TESTING

Use cover element to cover the viewer during the day

- When the window is covered, the load should be turned on
- When the window is discovered, the load should be turned off
- Make sure to remove the cover element at the end of the test

Note:

It is normal for the equipment to take several minutes to turn off the load in the first test run

Product Warranty:

This product is guaranteed for 2 years against manufacturing defects. To make this guarantee valid it is essential to present the purchase invoice

FABRICANT/MANUFACTURER:

MGL International

APAC: **MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD**
info.apac@mgl-intl.com
Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan
East Road. Taipei, Taiwan.
Tel: +886 2-2508-0877

EMEA: **MGL EUMAN S.L.**
info.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163
Morcín. Asturias, Spain.
Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS: **MGL AMERICA, LLC.**
info.na@mgl-intl.com

US East Coast: 2810 Coliseum Centre
Drive, Ste. 100. Charlotte, North Carolina,
28217 USA
Tel: +1 833 533-5899

US West Coast: 760 Challenger Street.
Brea, California 92821 USA
Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Photocontrôleur électronique C-LOGIC 501-PC

SKU: CLOGIC501PCDUALCBINT



FRANCAIS

FR

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL AVANT TOUTE OPÉRATION AVEC LE PRODUIT

Le photocontrôleur allume et éteint l'éclairage automatiquement en fonction de l'intensité de l'éclairage ambiant, il n'est pas affecté par la température et l'humidité. Il s'allume lorsque la lumière ambiante est inférieure au niveau de coupure et s'éteint lorsqu'elle est dépassée.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu avec des circuits électroniques avec capteur de phototransistor et un parafoudre
- Tension nominale: 120-277V ~
- Fréquence: 50 / 60Hz
- Niveau opératoire standard: 10-60LUX
- Charge nominale: 1000W / 1800VA
- Temps de retard: 10-30sg (pour éviter les opérations on-off de flasques posables)
- IP: 54
- Protección UV
- Température ambiante: -40°C / + 70°C
- Humidité: <99%
- Certifications: UL, ROHS



SCHÉMA D'INSTALLATION ET DE CONNEXION CONNEXION

CONNEXION

- Débranchez la tension électrique avant l'installation.
- Connectez les câbles noir et blanc à l'alimentation
- Connectez les câbles blanc et rouge à la charge électrique

INSTALLATION

- Insérez le capteur dans la base, appuyez et tournez le photocontrôleur dans le sens horaire pour le verrouiller dans le réceptacle
- Orientez le capteur photoélectrique vers le nord (comme indiqué dans la partie supérieure du photocontrôleur)

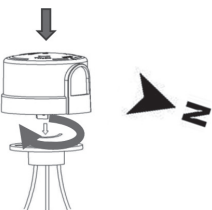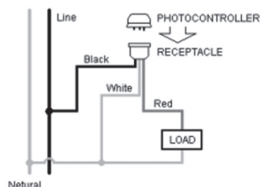

Autres points à considérer dans l'installation:

- Devant le photocontrôleur, aucun objet ne doit obstruer la lumière naturelle
- N'installez pas le photocontrôleur sous le luminaire

ESSAI INITIAL

Utilisez l'élément de couverture pour couvrir le spectateur pendant la journée

- Lorsque la fenêtre est couverte, la charge doit être allumée
- Lorsque la fenêtre est découverte, la charge doit être désactivée
- Assurez-vous de retirer l'élément de couverture à la fin du test


Remarque::

Il est normal que l'équipement prenne plusieurs minutes pour éteindre la charge lors du premier essai

Garantie du produit:

Ce produit est garanti 2 ans contre les défauts de fabrication. Pour que cette garantie soit valable, il est indispensable de présenter la facture d'achat

TELECHARGEMENT MANUEL COMPLET DOWNLOAD MANUAL COMPLETO

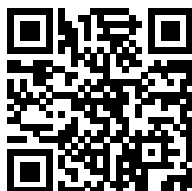

Vous pouvez télécharger le manuel complet à l'URL / Você pode baixar o manual completo no URL
<https://clogic-intl.com/clogic-501-pc>

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Fotocontrolador eletrônico C-LOGIC 501-PC

SKU: CLOGIC501PCDUALCBINT



PORTUGUÊS

POR

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE QUALQUER OPERAÇÃO COM O PRODUTO

O fotocontrolador liga e desliga a iluminação automaticamente de acordo com a intensidade da iluminação ambiente, não sendo afetada pela temperatura e umidade. Acende quando a luz ambiente está abaixo do nível de corte e apaga quando é excedida.



ESPECIFICAÇÕES

- Projetado com circuitos eletrônicos com sensor de fototransistor e um pára-raios
- Tensão nominal: 120-277V ~
- Frequência: 50 / 60Hz
- Nível operacional padrão: 10-60LUX
- Carga avaliado: 1000W / 1800VA
- Tempo de atraso: 10-30sg (para evitar operações de ligar / desligar possíveis flases)
- IP: 54
- Protección UV
- Temperatura ambiente: -40°C / + 70°C
- Umidade: <99%
- Certificações: UL, ROHS

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO E CONEXÃO

CONEXÃO

- Desconecte a tensão elétrica antes da instalação.
- Conecte os cabos preto e branco à fonte de alimentação
- Conecte os cabos branco e vermelho à carga elétrica

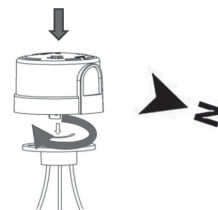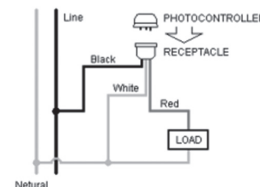

INSTALAÇÃO

- Insira o sensor na base, pressione e gire o fotocontrolador no sentido horário para travá-lo no receptáculo
- Oriente o sensor fotoelétrico para o norte (como indicado na parte superior do fotocontrolador)

Outros pontos a serem considerados na instalação:

- Na frente do fotocontrolador não deve haver nenhum objeto que obstrua a luz natural
- Não instale o fotocontrolador abaixo da luminária

TESTE INICIAL

Use o elemento de capa para cobrir o visualizador durante o dia

- Quando a janela está coberta, a carga deve estar ligada
- Quando a janela é descoberta, a carga deve ser desativada
- Certifique-se de remover o elemento de cobertura no final do teste

Nota:

É normal que o equipamento demore alguns minutos para desligar a carga na primeira execução de teste

Garantia do produto:

Este produto é garantido por 2 anos contra defeitos de fabricação. Para validar esta garantia, é essencial apresentar a fatura de compra

FABRICANT/FABRICANTE: MGL International

APAC: **MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD**
info.apac@mgl-intl.com
Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan
East Road. Taipei, Taiwan.
Tel: +886 2-2508-0877

EMEA: **MGL EUMAN S.L.**
info.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163
Morcín, Asturias, Spain.
Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS: **MGL AMERICA, LLC.**
info.na@mgl-intl.com

US East Coast: 2810 Coliseum Centre
Drive, Ste. 100. Charlotte, North Carolina,
28217 USA
Tel: +1 833 533-5899

US West Coast: 760 Challenger Street.
Brea, California 92821 USA
Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com