

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Detector de movimiento micro para falso techo C-LOGIC 660-MD

SKU: CLOGIC660MD230VCBINT



ESPAÑOL

ESP

Este producto tiene una alta sensibilidad y circuito integrado. Aúna funciones automáticas, comodidad, seguridad, ahorro energético y practicidad. Utiliza rayos infrarrojos del movimiento humano como señales de control y puede conectar la carga cuando una persona entra en área de detección. Diferencia entre día y noche automáticamente. Es fácil de instalar y tiene un campo amplio de utilización.

ESPECIFICACIONES:

- Alimentación: 220-240V~
- Ángulo de detección: 360°(techo) / 120°(pared)
- Frecuencia: 50Hz
- Alcance de detección:
 - 8m máx. (pared)($<24^{\circ}\text{C}$)
 - 6m máx. (techo)($<24^{\circ}\text{C}$)
- Ajuste Lux: $<3\text{-}2000\text{LUX}$ (ajustable)
- Temperatura de funcionamiento: $-20\sim+40^{\circ}\text{C}$
- Retardo de tiempo:
 - Mín. $10\text{sec}\pm 3\text{sec}$
 - Máx. $8\text{min}\pm 2\text{min}$
- Humedad de funcionamiento: $<93\%\text{RH}$
- Consumo de energía: aprox. 0.5W
- Carga máxima:
 - 800W (lámpara incandescente)
 - 200W (lámpara de bajo consumo y LED)
- Velocidad detección de movimiento: 0.6-1.5m/s
- Altura de instalación:
 - 1.8 - 2.5m (pared)
 - 2.2 - 4m (techo)

FUNCIONES:

- Distingue entre día y noche: el usuario puede ajustar el estado de funcionamiento en diferentes niveles de luz ambiental. Puede funcionar de día y de noche cuando está ajustado en la posición "SUN" (máx.). Puede funcionar cuando el nivel de luz ambiental es inferior a 3LUX cuando está en la posición "moon" (mín.). En cuanto al patrón de ajuste, consulte el patrón de prueba.
- Ajuste de la cobertura: Se puede ajustar de acuerdo con la ubicación del detector. La distancia de detección para la instalación en pared sería 8m y para la instalación en techo sería 6m.
- Rearme del detector: Cuando recibe las segundas señales de movimiento dentro de la primera temporización, se calcula el tiempo de nuevo sobre la base de la primer retardo de tiempo.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:

A medida que el detector responde a los cambios de temperatura, evite las siguientes situaciones:

- Evite dirigir el detector hacia objetos con superficies altamente reflectantes, como espejos, etc.
- Evite instalar el detector cerca de fuentes de calor, tales como salidas de aire caliente, unidades de aire acondicionado, lámparas, etc.

CONEXIÓN:



¡Peligro! ¡Riesgo de muerte por descarga eléctrica!

- Debe ser instalado por un electricista profesional.
- Desconecte la fuente de alimentación.
- Cubra o proteja cualquier componente vivo cercano.
- Asegúrese que el dispositivo no esté encendido.
- Compruebe que la alimentación está desconectada.

- Conecte la alimentación y la carga de acuerdo al diagrama de cableado.
- Fijar la parte inferior en la posición seleccionada con unos tornillos.
- Conecte la alimentación y pruebe el funcionamiento.

TEST:

- Fijar "TIME" en sentido anti horario al mínimo (10s), "LUX" en sentido horario al máximo (sol).
- Encienda la alimentación; la carga y el indicador de la lámpara no funcionan. Después de un calentamiento de 30seg, el indicador de la lámpara se enciende. En condiciones de ausencia de movimiento, la carga debería parar de funcionar en unos $10\text{sec}\pm 3\text{seg}$ y el indicador de la lámpara debería apagarse.
- Una vez finalizada la primera temporización, vuelve a tener sensibilidad después de 5~10sec. La carga debería funcionar de nuevo. En condiciones de ausencia de sensibilidad, la carga debería parar de funcionar en unos $10\text{sec}\pm 3\text{seg}$.
- Fije "LUX" en sentido anti horario al mínimo (luna), si el nivel de luz ambiental es mayor a 3LUX, la carga no debería funcionar. Si cubre la ventana de detección con objetos opacos (toalla, etc), la carga debería funcionar. En condiciones sin movimiento, la carga debería parar en unos $10\text{sec}\pm 3\text{seg}$.


Nota: cuando se prueba durante el día, sitúe el interruptor LUX en la posición (SOL), de lo contrario el sensor de la lámpara no funcionará. Si la lámpara tiene más de 60W, la distancia entre la lámpara y el sensor debería ser como mínimo de 60 cm.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES:


- La carga no funciona:
 - Compruebe que el cableado, la alimentación y la carga son correctos.
 - Compruebe que la carga esté en buen estado de funcionamiento.

- Asegúrese de que el nivel de luz ambiental fijado se corresponde con el nivel de luz ambiental actual.
 - La sensibilidad es mala:
 - Compruebe si hay algún objeto delante de la ventana de detección que afecte a la recepción de señal.
 - Asegúrese de que la temperatura ambiente no sea muy elevada.
 - Compruebe que la fuente de movimiento está dentro del área de detección.
 - Compruebe que la altura de instalación se corresponde con la altura mostrada en estas instrucciones.
- Asegúrese que la orientación del detector es la correcta.
 - El sensor no puede apagar la carga de forma automática:
 - Compruebe que no hay señal continua en el área de detección.
 - Asegúrese que el retardo de tiempo no es el mayor posible.
 - Compruebe que la alimentación se corresponde con las instrucciones.

SENSIBILIDAD

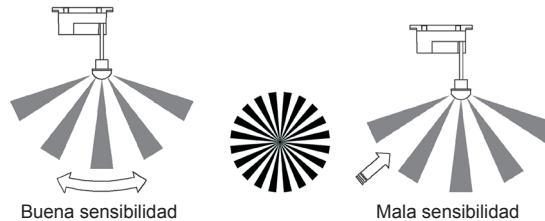

SITUACIONES A EVITAR

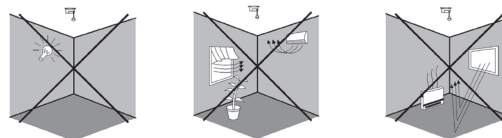

MONTAJE



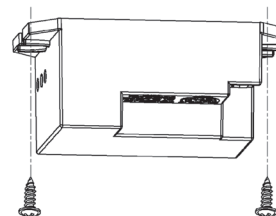


DIAGRAMA DE CABLEADO

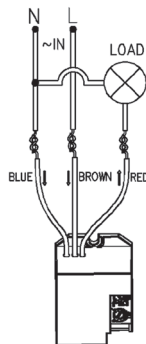

TEST

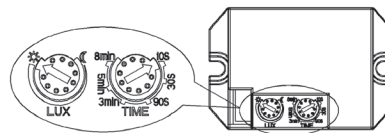

DESCARGA MANUAL COMPLETO



Puedes descargar el manual completo en la URL
<https://clogic-intl.com/clogic-660-md>

FABRICANTE:

MGL International

APAC: **MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD**
info.apac@mgl-intl.com
Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan
East Road, Taipei, Taiwan.
Tel: +886 2-2508-0877

EMEA: **MGL EUMAN S.L.**
info.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163
Morcín, Asturias, Spain.
Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS: **MGL AMERICA, LLC.**
info.na@mgl-intl.com

US East Coast: 2810 Coliseum Centre
Drive, Ste. 100. Charlotte, North Carolina,
28217 USA
Tel: +1 833 533-5899

US West Coast: 760 Challenger Street.
Brea, California 92821 USA
Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com

INSTRUCTIONS MANUAL

False ceiling-mounted micro motion detector C-LOGIC 660-MD SKU: CLOGIC660MD230VCBINT



ENGLISH

EN

The product adopts good sensitivity detector and integrated circuit. It gathers automatism, convenience, safety, saving-energy and practical functions. It utilizes the infrared energy from human as control-signal source and it can start the load at once when one enters detection field. It can identify day and night automatically. It is easy to install and used widely.

SPECIFICATION:

- Power Source: 220-240V~
- Detection Range: 360°(ceiling) / 120°(wall)
- Frequency: 50Hz
- Detection Distance:
 - 8m max. (wall)($<24^{\circ}\text{C}$)
 - 6m max. (ceiling)($<24^{\circ}\text{C}$)
- Ambient Light: $<3\text{-}2000\text{LUX}$ (adjustable)
- Working Temperature: $-20\sim+40^{\circ}\text{C}$
- Time Delay:
 - Min. $10\text{sec}\pm 3\text{sec}$
 - Max. $8\text{min}\pm 2\text{min}$
- Working Humidity: $<93\%\text{RH}$
- Power Consumption: approx. 0.5W
- Rated Load:
 - 800W (incandescent lamp)
 - 200W (energy-saving and LED lamps)
- Detection Moving Speed: 0.6-1.5m/s
- Installation Height:
 - 1.8 - 2.5m (wall mounting)
 - 2.2 - 4m (ceiling mounting)

FUNCTION:

- Can identify day and night: The consumer can adjust working state in different ambient light. It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the "sun" position (max). It can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the "moon" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the testing pattern.
- SENS adjustable: It can be adjusted according to using location. The detection distance of wall mounting could be 8m and ceiling mounting could be 6m.
- Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction period, it will compute time once more on the basis of the first time-delay rest.

INSTALLATION ADVICE:

As the detector responds to changes in temperature, avoid the following situations:

- Avoid pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.
- Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units, light etc.
- Avoid pointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall plants etc.

CONNECTION:



Warning! Danger of death through electric shock!

- Must be installed by professional electrician.
- Disconnect power source.
- Cover or shield any adjacent live components.
- Ensure device cannot be switched on.
- Check power supply is disconnected.

- Connect the power and the load according to connection-wire diagram.
- Fix the bottom on the selected position with the inflated screw.
- Switch on the power and then test it.

TEST:

- Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum (10s), turn the LUX knob clockwise on the maximum (sun).
- Switch on the power; the load and the indicator lamp don't work. After Warm-up 30sec, the indicator lamp turns on. Under the condition of no sense signal, the load should stop working within $10\text{sec}\pm 3\text{sec}$ and the indicator lamp would turn off.
- Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (moon). If the ambient light is more than 3LUX, the inductor load should not work after the load stop working. If you cover the detection window with the opaque objects (towel etc), the load would work. Under no induction signal condition, the load should stop working within $10\text{sec}\pm 3\text{sec}$.


Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work! If the lamp is more than 60W, the distance between lamp and sensor should be 60cm at least.

SOME PROBLEM AND SOLVED WAY:


- The load do not work:
 - Please check if the connection-wiring of power and load is correct.

- Please check if the load is good.
- Please check if the working light sets correspond to ambient light.
 - The sensitivity is poor:
 - Please check if there has any hindrance in front of the detection window to affect to receive the signal.
 - Please check if the ambient temperature is too high.
 - Please check if the induction signal source is in the detection fields.
 - Please check if the installation height corresponds to the height showed in the instruction.
 - Please check if the moving orientation is correct.
 - The sensor can not shut off the load automatically:
 - Please check if there is continual signal in the detection field.
 - Please check if the time delay is the longest.
 - Please check if the power corresponds to the instruction.


SENSITIVITY

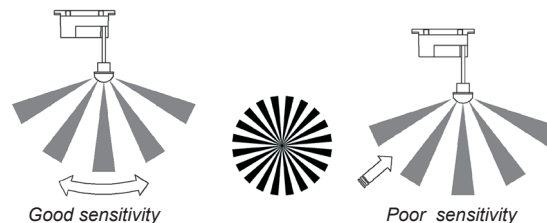


CONDITIONS TO AVOID

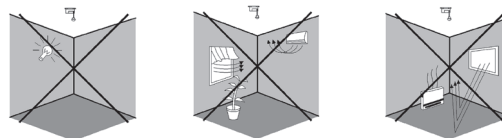

MOUNTING

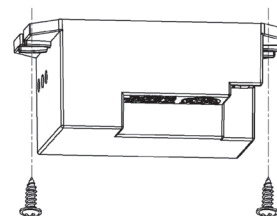

CONNECTION-WIRE DIAGRAM TEST

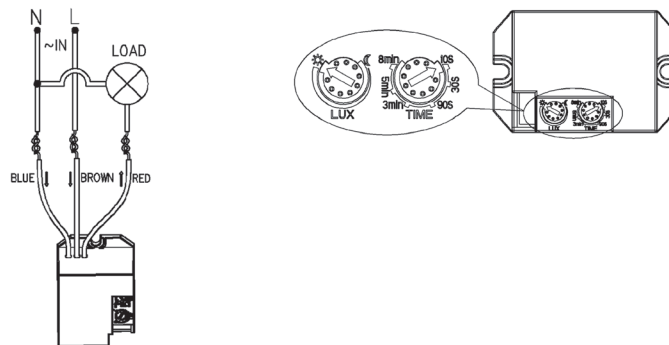

FULL MANUAL DOWNLOAD



You can download the complete manual at the URL
<https://clogic-intl.com/clogic-660-md>

MANUFACTURER: MGL International

APAC: **MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD**
info.apac@mgl-intl.com
Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan
East Road, Taipei, Taiwan.
Tel: +886 2-2508-0877

EMEA: **MGL EUMAN S.L.**
info.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163
Morcín, Asturias, Spain.
Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS: **MGL AMERICA, LLC.**
info.na@mgl-intl.com

US East Coast: 2810 Coliseum Centre
Drive, Ste. 100, Charlotte, North Carolina,
28217 USA
Tel: +1 833 533-5899

US West Coast: 760 Challenger Street,
Brea, California 92821 USA
Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Détecteur de mouvement micro faux plafond C-LOGIC 660-MD

SKU: CLOGIC660MD230VCBINT



FRANCAIS

FR

Ce produit a une haute sensibilité et un circuit intégré. Il allie des fonctions automatiques, confort, sécurité, économies d'énergie et facilité d'emploi. Il utilise les rayons infrarouges du mouvement humain comme signaux de contrôle et peut connecter la charge lorsqu'une personne pénètre dans la zone détection. Différence entre le jour et la nuit automatique. Il est plus facile à installer et possède une large portée d'utilisation.

SPÉCIFICATIONS:

- Alimentation: 220-240V~
- Angle de détection: 360°(plafond) / 120°(mur)
- Fréquence: 50Hz
- Plage de détection:
 - 8m max. (mur)($<24^{\circ}\text{C}$)
 - 6m max. (plafond)($<24^{\circ}\text{C}$)
- Ajustement Lux: $<3\text{-}2000\text{LUX}$ (réglable)
- Température de fonctionnement: $-20\sim+40^{\circ}\text{C}$
- Retard de temps:
 - Min.10sec $\pm$ 3sec
 - Máx.8min $\pm$ 2min
- Humidité de fonctionnement: $<93\%\text{RH}$
- Consommation d'énergie: aprox. 0.5W
- Charge maximale:
 - 800W (lampe à incandescence)
 - 200W (faible consommation et LED lampes)
- Vitesse de détection de mouvement: 0.6-1.5m/s
- Altitude du site d'installation:
 - 1.8 - 2.5m (installation au mur)
 - 2.2 - 4m (installation au plafond)

FONCTIONS:

- Il fait la différence entre le jour et la nuit : l'utilisateur peut régler l'état de fonctionnement aux différents niveaux de lumière ambiante. Cet appareil peut fonctionner pendant le jour et la nuit lorsqu'il est réglé sur la position "SUN" (max.). Il peut fonctionner lorsque le niveau de lumière ambiante est inférieur à 3LUX, quand il est sur la position "moon" (min.). En ce qui concerne le schéma de l'ajustement, vous devez consulter le motif de test.
- Réglage de la couverture: Il peut être ajusté en fonction de l'emplacement du détecteur. La distance de détection pour une installation murale serait 8m et installation de plafond serait 6m.
- Réarmement du détecteur : Lorsqu'il reçoit les deuxièmes signaux de mouvement à l'intérieur de la première temporisation, on calcule la durée à nouveau sur le fondement du premier retard du temps.

CONSEILS DE POSE:

À mesure que le détecteur répond aux changements de température, évitez les situations suivantes:

- Évitez orienter le détecteur vers les articles avec surfaces hautement réfléchissantes, tel que miroirs, etc.
- Évitez installer le détecteur près de sources de chaleur, tel que sorties d'air chaud, unités de climatisation, lampes, etc.

CONNEXION:



Attention! ¡Risque d'électrocution!

- Il doit être installé par un électricien professionnel qualifié.
- Débranchez la source d'alimentation.
- Recouvrez ou protégez tout composant vivant et proche.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas allumé.
- Vérifiez que l'alimentation est débranchée.

- Branchez l'alimentation et la charge selon le schéma de câblage.
- Fixer le fond dans la position choisie avec les vis.
- Branchez l'alimentation et tester le fonctionnement du détecteur.
- Tournez le couvercle de protection en plastique qui se trouve dans la partie supérieure du capteur dans le sens horaire et réglez l'interrupteur LUX.
- Desserrez les vis du terminal de connexion, et, ensuite, connecter l'alimentation au bornier pour la connexion du capteur selon le schéma de câblage.
- Placez au nouveau le couvercle de vinyle transparent dans la position originale.
- Tordez le ressort en métal du capteur vers le haut, jusqu'à ce qu'il soit en position "I" avec le capteur, et, ensuite, placez le capteur sur le trou ou boîte d'installation qui se trouve sur le toit et de taille du capteur. Relâchez le ressort, le capteur sera fixé sur cette position d'installation.
- Après l'installation, connectez l'alimentation et allumez l'appareil.

TEST:

- Fixer "TIME" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au minimum (10s), "LUX" dans le sens horaire au maximum (soleil).
- Connectez l'alimentation; la charge et l'indicateur de la lampe ne fonctionnent pas. Après un échauffement de 30 secondes, l'indicateur de la lampe s'allumera. En l'absence de mouvement, la charge devrait cesser de fonctionner en 10 ± 3 secondes environ et l'indicateur de la lampe devrait s'arrêter.
- Fixez le "LUX" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au minimum (lune). Si le niveau de lumière ambiante est supérieur à 3LUX, la charge à induction ne devrait pas fonctionner.

Si la fenêtre de détection est couverte avec des objets opaques (serviette, etc.), la charge devrait fonctionner. En l'absence de mouvement, la charge devrait cesser de fonctionner en 10 ± 3 secondes environ.


Note: lorsque le test est fait pendant la journée, vous devez placer l'interrupteur LUX

sur la position (SOLEIL), dans le cas contraire, le capteur de la lampe ne fonctionnera pas ! Si la lampe a plus de 60W, la distance entre la lampe et le capteur devrait être à hauteur de 60 cm.


PROBLÈMES ET SOLUTIONS:

- La charge ne fonctionne pas:
 - Vérifiez que le câblage, l'alimentation et la charge sont correctes.
 - Vérifiez que la charge est en bonnes conditions de fonctionnement.
 - Assurez-vous que le niveau de lumière ambiante fixé correspond au niveau actuel de lumière ambiante. La sensibilité est mauvaise:
 - Vérifiez s'il y a quelque objet devant la fenêtre de détection qui peut influencer sur la réception du signal.
 - Assurez-vous que la température ambiante n'est pas très élevée.
 - Vérifiez que la source de mouvement est à l'intérieur de la zone de détection.
 - Vérifiez que la hauteur de l'installation correspond à la hauteur présentée dans ses instructions.
 - Assurez-vous que l'orientation du détecteur est la bonne.
- Le capteur ne peut pas allumer la charge de manière automatique:
 - Vérifiez qu'il n'y a pas de signal continu dans la zone de détection.
 - Assurez-vous que le retard de temps n'est pas la plus grande possible.
 - Vérifiez que l'alimentation correspond avec les instructions.


SENSIBILITÉ

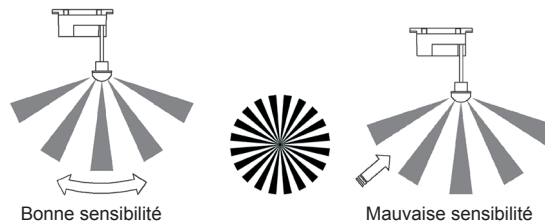


CONDITIONS À ÉVITER

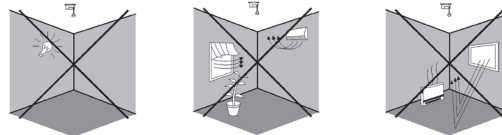


MONTAGE

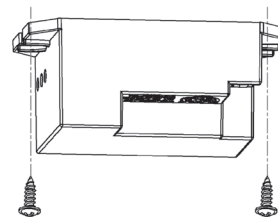

SCHEMA DE CÂBLAGE

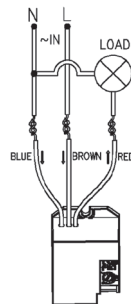

TEST

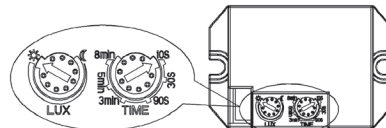

TELECHARGEMENT MANUEL COMPLET



Vous pouvez télécharger le manuel complet à l'URL
<https://clogic-intl.com/clogic-660-md>

FABRICANT:

MGL International

APAC: MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD

info.apac@mgl-intl.com

Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan

East Road. Taipei, Taiwan.

Tel: +886 2-2508-0877

EMEA: MGL EUMAN S.L.

info.emea@mgl-intl.com

Parque Empresarial Argame, 33163

Morcin. Asturias, Spain.

Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS: MGL AMERICA, LLC.

info.na@mgl-intl.com

US East Coast: 2810 Coliseum Centre

Drive, Ste. 100. Charlotte, North Carolina,

28217 USA

Tel: +1 833 533-5899

US West Coast: 760 Challenger Street.

Brea, California 92821 USA

Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Detector de movimento micro teto falso C-LOGIC 660-MD

SKU: CLOGIC660MD230VCBINT



PORTUGUÊS

POR

Este produto tem uma elevada sensibilidade e circuito integrado. Alia as funções automáticas, conforto, segurança, poupança de energia e praticidade. Utiliza os raios infravermelhos do movimento humano como sinais de controle e pode ligar a carga quando uma pessoa entra na zona de detecção. Faz a diferença entre o dia e a noite automaticamente. É fácil de instalar e tem um campo extenso de utilização.

ESPECIFICAÇÕES:

- Alimentação: 220-240V~
- Ângulo de detecção: : 360°(teto) / 120°(parede)
- Frequência: 50Hz
- Alcance de detecção:
 - 8m max. (parede)($<24^{\circ}\text{C}$)
 - 6m max. (teto)($<24^{\circ}\text{C}$)
- Ajustamento Lux: $<3\text{-}2000\text{LUX}$ (ajustável)
- Temperatura de funcionamento: -20°C ~ $+40^{\circ}\text{C}$
- Retardamento de tempo:
 - Mín. 10sec $\pm$ 3sec
 - Máx. 8min $\pm$ 2min
- Umidade de funcionamento: $<93\%\text{RH}$
- Consumo de energia: aprox. 0.5W
- Carga máxima:
 - 800W (lâmpada incandescente)
 - 200W (lâmpada de baixo consumo e LED)
- Velocidade detecção de movimento: 0.6-1.5m/s
- Altura de instalação:
 - 1.8 - 2.5m (parede)
 - 2.2 - 4m (teto)

FUNÇÕES:

- Faz a diferença entre o dia e a noite: o usuário pode ajustar o estado de funcionamento nos diferentes níveis de luz ambiental. Pode funcionar de dia e de noite quando estiver ajustado na posição "SUN" (máx.). Pode funcionar quando o nível de luz ambiental é inferior aos 3LUX quando estiver na posição "moon" (mín.). Quanto ao padrão de ajustamento, consulte o padrão de teste.
- Definir a cobertura: Ele pode ser ajustado de acordo com a localização do detector. A distância de detecção para instalação em parede faria 8m e a instalação de teto seria de 6m.
- Rearmamento do detector: Quando recebe os segundos sinais de movimento dentro da primeira temporização, é calculado de novo o tempo com base no primeiro retardamento de tempo.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO:

À medida que o detector responde às mudanças de temperatura, evite as seguintes situações:

- Evite direccionar o detector para objetos com superfícies altamente reflectoras, como espelhos, etc.
- Evite a instalação do detector perto de fontes de calor, tais como saídas de ar quente, equipamentos de ar condicionado, lâmpadas, etc.

CONEXÃO:



⚠ Perigo! Risco de morte por choque elétrico!

- Deve ser instalado por um electricista profissional.
- Desligue a fonte de alimentação.
- Cubra o proteja qualquer qualquer componente vivo próximo.
- Fique seguro de que o dispositivo não está aceso.
- Verifique que a alimentação está desligada.

- Ligue a fonte ea carga de acordo com o esquema de ligações.
- Fixar a parte inferior na posição seleccionada com parafusos.
- Ligue o poder e testar o funcionamento do detector.

- Rode a tampa em plástico de proteção que fica na parte superior do sensor no sentido horário e ajuste o interruptor LUX.
- Afrouxe os parafusos do terminal de conexão, e depois ligue a alimentação ao terminal de conexão do sensor em concordância com o diagrama de cablagem.
- Coloque de novo a tampa em vinil transparente na sua posição original. Dobre a mola em metal do sensor para cima, até que estejam na posição "I" com o sensor, e depois coloque o sensor no buraco ou caixa de instalação que se encontra no teto e tem um tamanho similar com o sensor. Liberte o mecanismo de mola, o sensor ficará fixado em tal posição de instalação.
- Depois de ter finalizado a instalação, ligue a alimentação e ligue-o.

TEST:

- Fixar TIME no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio ao mínimo (10s), LUX no sentido horário ao máximo (sol).
- Acenda a alimentação; a carga e o indicador da lâmpada não vão funcionar. Depois de um aquecimento de 30 seg, o indicador da lâmpada acende. Em condições de ausência de movimento, a carga deveria deixar de funcionar em cerca de 10sec $\pm$ 3seg e o indicador da lâmpada deveria ficar desligado.
- Depois de ter finalizado a primeira temporização, volta a ter sensibilidade depois de 5-10sec. A carga deveria voltar a funcionar. Em condições de ausência de sensibilidade, a carga deveria deixar de funcionar em cerca de 10sec $\pm$ 3seg. Fixe "LUX" no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio ao mínimo (lua), se o nível de luz ambiental for maior

dos 3LUX, a carga não deveria funcionar. Em condições de ausência de movimento, a carga deveria deixar de funcionar em cerca de 10sec $\pm$ 3seg.

Nota: quando é testado durante o dia, coloque o interruptor LUX na posição (SOL), em caso contrário o sensor da lâmpada não vai funcionar! Se a lâmpada tem mais de 60W, a distância entre a lâmpada e o sensor deveria ser, no mínimo, de 60 cm.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES:

A carga não funciona:

- Verifique que a cablagem, a alimentação e a carga são corretos.
- Verifique que a carga esteja em bom estado de funcionamento.
- Fique seguro de que o nível de luz ambiental fixado corresponde ao nível de luz ambiental atual.


A sensibilidade é má:

- Verifique se há algum objeto diante da janela de detecção que esteja a alterar a recepção do sinal.
- Fique seguro de que a temperatura ambiente não seja muito elevada.
- Verifique que a fonte de movimento fica dentro da zona de detecção.
- Verifique que a altura de instalação corresponde à altura apresentada nas presentes instruções.
- Fique seguro que a orientação do detector é a adequada.


O sensor não pode desligar a carga de maneira automática:

- Verifique que não há sinal contínuo na zona de detecção.
- Fique seguro que o retardamento de tempo não é o maior possível.
- Verifique que a alimentação corresponde às instruções.

SENSIBILIDADE

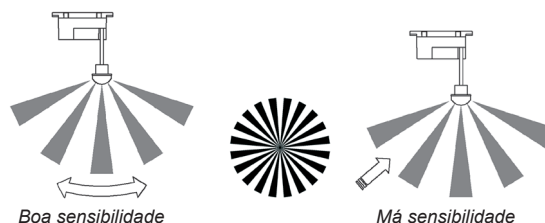

CONDIÇÕES A EVITAR

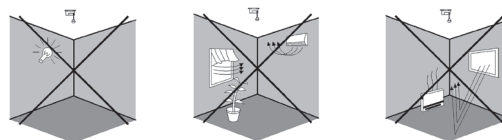

MONTAGEM


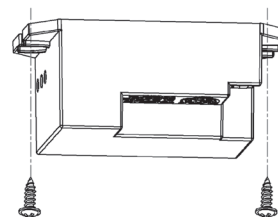


DIAGRAMA DE CABLAGEM



DOWNLOAD MANUAL COMPLETO

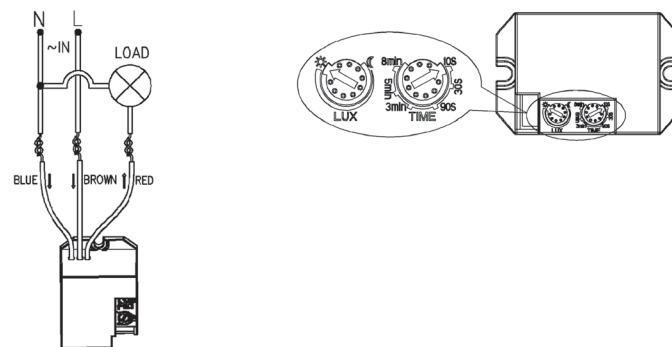

Você pode baixar o manual completo no URL
<https://clogic-intl.com/clogic-660-md>

FABRICANTE:
MGL International

APAC: **MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD**
info.apac@mgl-intl.com
Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan
East Road. Taipei, Taiwan.
Tel: +886 2-2508-0877

EMEA: **MGL EUMAN S.L.**
info.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163
Morcín, Asturias, Spain.
Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS: **MGL AMERICA, LLC.**
info.na@mgl-intl.com

US East Coast: 2810 Coliseum Centre
Drive, Ste. 100. Charlotte, North Carolina,
28217 USA
Tel: +1 833 533-5899

US West Coast: 760 Challenger Street.
Brea, California 92821 USA
Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com