

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Detector de CO
C-LOGIC 750-SD
SKU: CLOGIC750SDCBINT



ESPAÑOL

ESP

CARACTERÍSTICAS

- Alarma sonora de 85 decibelios.
- Sensor de monóxido de carbono permanente.
- Alimentado por 3 pilas AA de 1,5 V.
- Una vez pasados 3 min. desde la inserción de la pila, el detector entra en el modo de funcionamiento. (Por favor, tenga en cuenta que si el detector no está en ese modo, la prueba de CO no arrojará resultados.)
- El patrón de sonido de la alarma es de cuatro pitidos cortos. El LED rojo parpadeará en el modo de alarma.
- Un "pitido" cada 30 segundos indica que la pila está baja y necesita reemplazarse (el LED verde todavía parpadea una vez cada 30 segundos) o que la unidad está funcionando mal (el LED verde está apagado).
- Función de memoria de alarma: si sonase la alarma en algún momento, al pulsar el botón, el LED verde parpadeará cada segundo durante un minuto y se indicará el nivel de alarma en el LCD.
- El botón de prueba/reset se utiliza para probar la electrónica de la unidad y verificar el correcto funcionamiento operacional y restablecer la unidad durante una alarma de CO.
- Las luces LED verde y roja indican el normal de funcionamiento y el estado de la alarma.
- El display LCD de 3 dígitos (opcional) indica: "Err" en la pantalla indica que la unidad está funcionando mal. "Lb" en la pantalla LCD indica que la pila está baja y necesita reemplazo. "999 ppm" en la pantalla indica que el nivel de CO es mayor de 999 ppm. Si la fuga de CO es de menor de 999ppm pero mayor de 30ppm, mostraría su concentración real.
- La unidad emitirá un pitido y el LED rojo parpadeará una vez al encenderse.
- Función de ahorro de energía: el patrón de la alarma es de 4 pitidos cada 5 segundos durante los primeros 4 minutos. En 4 minutos, cambia a 4 pitidos cada minuto para ahorrar pila.

LED verde: El LED verde destella cada 30 segundos para indicar que la unidad está funcionando correctamente.

LED rojo: Cuando se detecte un nivel peligroso de monóxido de carbono el LED rojo parpadeará y el patrón de la alarma sonará.

El detector de monóxido de carbono (CO) monitorea el aire para advertir la presencia de CO. La alarma sonará acompañada de la luz LED roja intermitente cuando haya altos niveles de CO presente.

PRECAUCIÓN: Esta alarma sólo indica la presencia de monóxido cerca del sensor. Puede haber monóxido de carbono en otras áreas.

PARÁMETROS TÉCNICOS


Fuente de alimentación	3 pilas de 1,5V tamaño AA
Sensibilidad y tiempo	30 ppm, alarma después de dos horas 50 ppm, alarmas de 60 a 90 min 100 ppm, alarmas de 10 a 40 min 300ppm, alarmas dentro de 3 minutos
Corriente de espera	<25uA
Corriente de alarma	<35mA
Condiciones ambientales de funcionamiento	5~400C, 20~90%R.H.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1
Guía de instalación:
¡IMPORTANTE: ESTA ALARMA DEBE MONTARSE EN EL TECHO O PARED.
¡INSTÁLELA SÓLO DE LA MANERA EXPLICADA!

A. Lugares de instalación recomendados:
Recomendamos la instalación de la alarma de CO en los siguientes lugares:
Para una protección máxima se aconseja instalar una alarma en cada piso de edificios con varios pisos incluyendo cada dormitorio, pasillo, ático y sótano. Coloque la alarma en ambos extremos del pasillo del dormitorio o habitación grande si el pasillo o habitación es mayor de 9,1m metros de longitud. Si tiene sólo una alarma, asegúrese de que está colocada en el pasillo en la zona exterior de la zona del dormitorio principal, o en el dormitorio principal. Verifique que la alarma se puede escuchar desde todas las zonas donde duerma. Coloque una alarma en cada habitación donde duerma alguien con la puerta cerrada. La puerta cerrada puede impedir que la alarma despierte a la persona durmiendo. Monte la alarma en el techo en el centro de la sala para que esté equidistante a todos los puntos del cuarto. Se recomienda montar la alarma en el techo en viviendas ordinarias. Al montar una alarma en el techo, colocarla a un mínimo de 10cm de la pared lateral (ver diagrama A). Si va a instalar la alarma en la pared, debe estar a un mínimo de 10cm y un máximo de 30,5 cm por debajo del techo (ver el diagrama).

B. Donde no instalarla:
¡No la instale en garajes, cocinas, habitaciones con horno o baños! INSTÁLELA POR LO MENOS A 4,5 m DE CUALQUIER ARTEFACTO QUE QUEME COMBUSTIBLE.
No la instale a menos de 0,9 m de: una puerta que dé a una cocina o a un baño que contenga una bañera o ducha, conductos de aire para calefacción o refrigeración, ventiladores de techo o centralizados u otras áreas con flujo alto de aire. Evite las áreas excesivamente

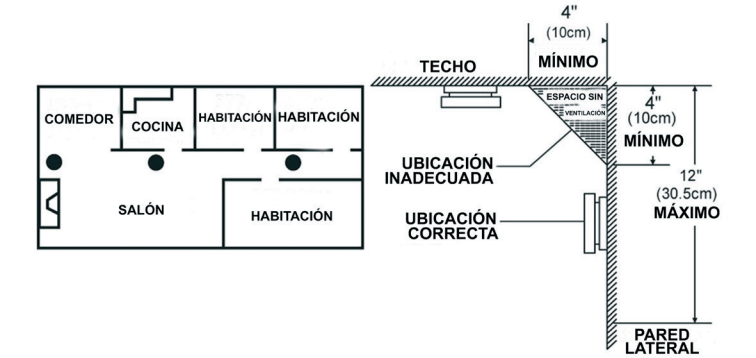

polvorientos, sucias o grasas. El polvo, grasa o sustancias químicas domésticas contaminan los sensores de la alarma, haciendo que no funcione correctamente. Coloque la alarma en un lugar donde cortinas u otros objetos no bloqueen el sensor. El CO debe ser capaz de llegar a los sensores para que sea capaz de detectarlo. No lo instale en la cúspide de techos abovedados, en pico o techos a dos aguas. Manténgalo fuera de zonas húmedas. Instálela al menos a 30 cm de luces fluorescentes, el ruido electrónico puede provocar falsas alarmas. Las temperaturas extremas pueden afectar la sensibilidad de la alarma de CO. No la instale en zonas donde la temperatura sea menor de 4,4° C o mayor de 37,8° C. Colóquela lejos de puertas y ventanas que se abran hacia el exterior.

- Paso 2**
Instrucciones de montaje:
1. Retire el soporte de montaje de la parte posterior de la alarma girando la alarma.
 2. Después de seleccionar la ubicación adecuada para la alarma CO, realice dos orificios de Ø 5,0mm en el techo o la pared a una distancia de 60mm y coloque un taco de plástico en los agujeros, fije el soporte con la flecha hacia el suelo y atornille firmemente los dos tornillos en los dos tacos.
 3. Haga coincidir la flecha en la parte posterior de la alarma con la flecha en el soporte para ajustar la alarma al soporte girando la alarma.

Paso 3
Prueba de la alarma:
PRECAUCIÓN: Debido a la intensidad (85 decibelios) de la alarma, colóquese siempre más de un brazo de distancia de la unidad de pruebas.

El botón de prueba/reset tiene dos propósitos. Se utiliza para probar la electrónica de la unidad y verificar el correcto funcionamiento operacional y restablecer la unidad durante una alarma de CO. Después de su instalación, compruebe la electrónica de la unidad presionando el botón de prueba durante cinco segundos. Se escuchará una serie de pitidos. Si la unidad pita y el LED rojo parpadea una vez cada 30 segundos pero el LED verde no parpadea cada 30 segundos, significa que la unidad está funcionando mal. Es necesario devolver la unidad su distribuidor para su reparación. Si la alarma está sonando, presione el botón para silenciar la alarma durante varios minutos. Después de un lapso, si persiste la condición de CO que causó la alerta, la alarma se reactivará. El lapso dura entre 2 y 6 minutos. **¡La unidad debe probarse semanalmente!** Si en cualquier momento no funciona como se describe, verifique que la alimentación está conectada correctamente y que la pila no necesita reemplazo. Limpie el polvo y otras acumulaciones de la unidad. Si todavía no funciona correctamente llame a su distribuidor.

Instrucciones de funcionamiento

Función de prueba
Presione el botón de prueba durante varios segundos probar la electrónica de la unidad. La alarma sonará. Si la unidad pita una vez cada 30 segundos con el LED verde apagado o "Err" en la pantalla LCD, significa que la unidad está funcionando mal. Es necesario devolver la unidad su distribuidor para la reparación.

Función de restablecimiento
Si la alarma está sonando, presione el botón para silenciar la alarma durante varios minutos. Después de un lapso, si persiste la condición de CO que causó la alerta, la alarma se reactivará. Si el nivel de CO se mantiene de 70ppm a 200ppm, la duración es alrededor de 5 minutos. Si el nivel de CO se mantiene por encima de 200ppm, la duración es 0, esto es, la unidad sonará inmediatamente. Si el nivel de CO se mantiene por debajo de 70ppm, la unidad no se reactivará.

Función de memoria de alarma:
Si no está en casa durante un periodo prolongado y durante dicho periodo ocurriera una alarma, si pulsa el botón durante varios segundos, el LED verde parpadeará cada varios segundos y el LCD le indicará que ha habido una alarma de CO. Debería comprobar la posible fuente del CO y arreglarla. Pulse el botón otra vez y la unidad volverá a su funcionamiento normal o lo hará automáticamente en un minuto.

Indicador LED
LED rojo
El LED rojo parpadeará junto con la alarma sonora. Además de parpadear durante una alarma de CO, también parpadeará junto con el pitido de pila baja y en estado de mal funcionamiento. **Una vez instalada la pila en la unidad, emitirá un pitido para indicar que la pila está instalada correctamente.**

LED verde
EL LED verde parpadeará cada 30 segundos para indicar un funcionamiento correcto. Si está apagado, será sintomático de un mal funcionamiento.

Qué hacer si la alarma suena:
Si la alarma suena:

- Llame a los servicios de emergencia.
- Inmediatamente muévase a una zona ventilada con aire fresco - al aire libre o una ventana/puerta abierta. Haga un recuento para verificar que todas las personas están presentes. No entre en el local ni se aleje de la ventana/puerta abierta hasta que lleguen los servicios de emergencia, las instalaciones han sido ventiladas, y la alarma vuelve a su estado normal.

Nunca vuelva a activar la fuente de CO hasta que haya sido arreglada. ¡NUNCA IGNORE LA ALARMA!
La sensibilidad del detector de CO es:

- 50ppm, de 60 a 90 minutos;
- 100ppm, de 10 a 40 minutos;
- 300ppm, dentro de 3 minutos

Esta alarma de monóxido de carbono está diseñada para detectar monóxido de carbono de CUALQUIER fuente de combustión.
NO está diseñada para detectar cualquier otro gas.
Los departamentos de bomberos y la mayoría de empresas de servicios públicos realizarán inspecciones de CO, algunos pueden cobrar por este servicio.

Reemplazo de la pila

Si se detecta un fallo en la pila, la unidad pitará una vez. Este ciclo se produce una vez cada 30 segundos y "Lb" aparecerá en la pantalla LCD.
PRECAUCIÓN: LA ALARMA ESTÁ SELLADA Y LA CUBIERTA NO ES RETIRABLE.
Para reemplazar la pila primero debe retirar la alarma del soporte y abrir el compartimento de la pila para acceder a ella directamente.
Después de instalar o cambiar la pila, vuelva a instalar la alarma. Pruebe la alarma mediante el botón de prueba y compruebe que el LED rojo parpadea una vez cada 30 segundos.
Reemplace la pila con marcas de calidad.
PRECAUCIÓN: No pulse el botón de prueba/reset cuando instale las pilas. De lo contrario, la unidad no funcionará.

Mantenimiento general

Para mantener la CO alarma en buenas condiciones, por favor siga estos sencillos pasos:
- Verifique el funcionamiento de la alarma y de la luz LED presionando el botón de prueba una vez a la semana. Retire la unidad del soporte de montaje y limpie la cubierta de la alarma y orificios con un cepillo suave una vez al mes para eliminar el polvo y suciedad.
¡VUELVA A INSTALARLA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA LIMPIEZA Y LUEGO PRUÉBELA CON EL BOTÓN DE PRUEBA/RESET!

- No utilice detergentes ni disolventes para limpiar la unidad. - Evite rociar ambientadores, sprays para cabello u otros aerosoles cerca de la alarma CO.
- No pinte la unidad. La pintura sellará las rejillas de ventilación e interferirá con la capacidad del sensor para detectar CO. Nunca intente desarmar la unidad o limpiar el interior. Esto anulará la garantía.

ADVERTENCIA: Vuelva a instalar la alarma CO tan pronto como sea posible para asegurar una protección continua.
Cuando utilice productos de limpieza para el hogar o productos químicos similares, el área debe estar bien ventilada. Las siguientes sustancias pueden afectar el sensor de CO y puede causar falsas lecturas por parte del sensor: metano, propano, isobutano, isopropanol, acetato de etilo, dióxidos de sulfuro de hidrógeno y alcohol basado en productos, pinturas, diluyentes, disolventes, adhesivos, aerosol de pelo, después del afeitado, perfumes y algunos agentes de limpieza.

Información de seguridad sobre monóxido de carbono

Síntomas de la intoxicación por CO

Los síntomas iniciales de intoxicación por monóxido de carbono son similares a una gripe sin fiebre y pueden incluir mareos, fuertes dolores de cabeza, náuseas, vómitos y desorientación. Todo el mundo es susceptible, pero los expertos coinciden en que los fetos, mujeres embarazadas, ancianos y personas con problemas respiratorios o cardíacos son especialmente vulnerables. Si experimentaron síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, busque atención médica inmediatamente. La intoxicación por CO puede determinarse mediante una prueba de carboxihemoglobina.
Los siguientes síntomas están relacionados con la intoxicación por monóxido de carbono y deben explicarse a todos los miembros de la familia:

- **Exposición leve:** leve dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fatiga (descrito a menudo como síntomas de gripe).
- **Exposición media:** severo dolor de cabeza palpitante, somnolencia, confusión, frecuencia cardíaca acelerada.
- **Exposición extrema:** inconsciencia, convulsiones, insuficiencia cardiorrespiratoria, muerte.

DESCARGA MANUAL COMPLETO



Puedes descargar el manual completo en la URL
<https://clogic-intl.com/clogic-750-SD>

FABRICANTE:
MGL International

APAC: **MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD**
info.apac@mgl-intl.com
Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan East Road, Taipei, Taiwan.
Tel: +886 2-2508-0877

EMEA: **MGL EUMAN S.L.**
info.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163 Morcín. Asturias, Spain.
Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS: **MGL AMERICA, LLC.**
info.na@mgl-intl.com

US East Coast: 2810 Coliseum Centre Drive, Ste. 100. Charlotte, North Carolina, 28217 USA
Tel: +1 833 533-5899

US West Coast: 760 Challenger Street. Brea, California 92821 USA
Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com

INSTRUCTIONS MANUAL

CO Detector
C-LOGIC 750-SD
SKU: CLOGIC750SDCBINT



ENGLISH

EN

FEATURES

- Loud 85 decibel alarm.
- Permanent carbon monoxide sensor.
- Powered by 3 x 1.5V AA batteries.
- After 3 minutes when connected with battery the detector enter into the work mood. (Please kindly note: If the detector not in this mood, there is no response for co gas test.)
- The alarm sound pattern is four short alarm beeps. The red LED will flash while in alarm mode.
- One 'chirp' every 30 seconds is an indication that the battery is low (need replacement) (green LED still flashes once every 30 seconds) or the unit is malfunctioning (green LED is out.).
- Alarm memory feature: If the unit ever alarms, pressing the button, green LED will flashes once every second for one minutes and the peak alarm level will indicate on the LCD.
- Test/Reset button to test the unit electronics and verifies proper unit operational and reset the unit during CO alarm.
- Green and red LED lights that indicate normal operation and alarm status.
- 3 digits LCD displayer is optional. 'Err' on the LCD to indicate the unit is malfunctioning. 'Lb' on the LCD to indicate it low battery and need replacement. '999ppm.' on the LCD to indicate CO level over 999ppm. If the Co leakage is less than 999ppm but over 30ppm, it would show its actual concentration.
- The unit will sound 'chirp' and red LED flashes once as power up.
- Power saving feature: The alarm sound pattern is 4 beeps every 5 seconds for the first 4 minutes. In 4 minutes, it will change to 4 beeps every minute to save the battery.

Green LED: The green LED flashes every 30 seconds to indicate the unit is operating properly.

Red LED: When a dangerous level of carbon monoxide is detected the red LED will flashes and the alarm pattern will sound.

The CARBON MONOXIDE (CO) alarm monitors the air for the presence of CO. The alarm will sound and be accompanied by the flashing red LED light when there are high levels of CO present.

CAUTION: This alarm will only indicate the presence of monoxide at the sensor. Carbon monoxide gas may present at other area.


SPECIFICATION	
Power Supply	3 AA size 1.5V batteries
Sensitivity & Time	30ppm, alarm after two hours 50ppm, alarms within 60~90 minutes 100ppm, alarms within 10~40 minutes 300ppm, alarms within 3 minutes
Standby Current	<25uA
Alarm Current	<35mA
Operation Ambient Condition	5~400C, 20~90%R.H.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1
Installation Guide:
IMPORTANT: THIS ALARM MUST BE MOUNTED ON THE CEILING OR WALL. INSTALL ONLY AS DETAILED!

A. Recommended Installation Locations:
We recommend the installation of a CO Alarm in the following locations.
For maximum protection we suggest an alarm be installed on each level of a multilevel home including every bedroom, hallways, finished attics and basements. Put alarm at both ends of bedroom hallway or large room if hallway or room is more than 30ft.(9.1m) long. If you have only one alarm, ensure it is placed in the hallway outside of the main sleeping area, or in the main bedroom. Verify the alarm can be heard in all sleeping areas.
Locate an alarm in every room where someone sleeps with the door closed. The closed door may prevent the alarm from waking the sleeper. Mounting the alarm on the ceiling in the center of the room places it closest to all points in the room. Ceiling mounting is preferred in ordinary residential construction. When mounting an alarm on the ceiling, locate it at a minimum of 4"(10cm) from the side wall (see Diagram A). If installing the alarm on the wall, at a minimum of 4"(10cm) and a maximum of 12"(30.5cm) below the ceiling (see Diagram).

B. Where Not to Install:
Do not install in garages, kitchens, furnace rooms or bathrooms! INSTALL AT LEAST 15 FEET AWAY FROM ANY FUEL BURNING APPLIANCE.
Do not install within 3ft(0.9m) of the following: The door to a kitchen, or a bathroom that contains a rub or shower, forced air ducts used for heating or cooling, ceiling or whole house ventilating fans, or other high air flow areas. Avoid excessively dusty, dirty or greasy areas. Dust, grease or household chemicals contaminate the alarm's sensors, causing it to not operate properly.
Place the alarm where drapes or other objects will not block the sensor. CO must be able to reach the sensors to accurately detect these conditions. Do not install in peaks of vaulted ceiling, 'A' frame ceilings or gabled roofs. Keep out of damp and humid areas.
Install at least one foot away from fluorescent lights, electronic noise may cause nuisance alarms. Extreme temperatures will affect the sensitivity of the CO Alarm. Do not install in

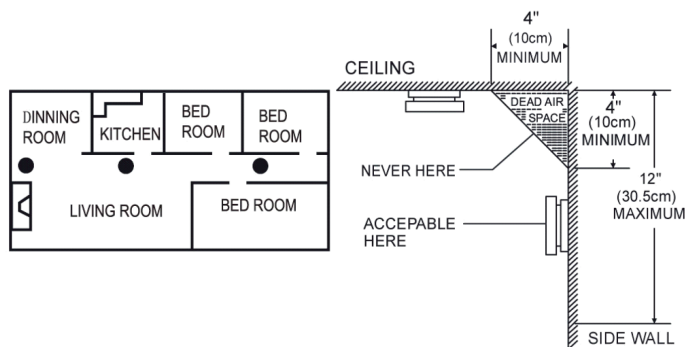

areas where the temperature is colder than 40 degrees Fahrenheit (4.4 Celsius) or hotter than 100 degrees Fahrenheit (37.8 Celsius). Place away from doors and windows that open to the outside.

- Step 2**
Mounting Instructions::
1. Remove the mounting bracket from the back of the alarm by twisting the alarm.
 2. After selecting the proper location for your CO Alarm, drilling two Ø5.0mm holes in the ceiling or wall vertically with the distance of 60mm and inserting one plastic insert into the holes, then attaching the bracket to the plastic insert with the arrow down to the ground and screwing tightly two screws in the two inserts.
 3. Matching the arrow on the back of the alarm with the arrow on the bracket to snap the alarm on the bracket by twisting the alarm.

Step 3
Testing the Alarm:
CAUTION: Due to the loudness (85 decibels) of the alarm, always stand an arms length away from the unit when testing.
The test/reset button has two purposes. It tests the unit's electronics and reset the unit during CO alarm. After installation, TEST THE UNITS ELECTRONICS by pressing the test button for five seconds. A series of beeps will sound. If the unit chirps and red LED flashes once every 30 seconds with green LED not flashing once every 30 seconds, that means the unit is malfunctioning. You need to return the unit to our agent for repairing.
If the alarm is sounding, pressing the button will silence the alarm for several minutes. After the duration, if the CO condition that caused the alert continues, the alarm will reactivate. The duration spans from 2 minutes to 6 minutes. **The unit needs to be tested weekly!** If at anytime it does not perform as described, verify power is connected correctly and that the battery doesn't need replacing. Clean dust and other buildup off the unit. If it still doesn't operate properly call our agent.

Operation Instructions
Test Feature
Press the test button for several seconds to test unit's electronics. The alarm will sound. If the unit chirp once every 30 seconds with green LED out or 'Err' is displaying on the LCD, that means the unit is malfunctioning. You must return the unit to our agent for repairing.
Reset Feature
If the alarm is sounding, pressing the button will silence the alarm for several minutes. After the duration, if the CO condition that caused the alert continues, the alarm will reactivate. If the CO level keeps from 70ppm to 200ppm, the duration is around 5 minutes. If the CO level keeps over 200ppm, the duration is zero, i.e. the unit will sound soon. If the CO level keeps below 70ppm, the unit will not reactivate longer.

Alarm Memory Feature
If you leave home for long time and during the period the unit ever alarms, after you return and press the button for several seconds, green LED will flashes once every seconds and the peak alarm level will indicate on the LCD to alert you there is one CO alarm occurs. You should check the possible CO source and to resolve it. Pressing the button again, the unit will return to normal condition or return to normal condition in one minute automatically.

LED Indicator Operation
Red LED
Red Led will flash in conjunction with the alarm beep. Therefore, the red LED will flash during a CO alarm, a low battery mode chirp and a malfunction status. **As you install the battery on the unit, the unit will sound 'chirp' to indicate the battery installed properly.**
Green LED
Green LED flashes once every 30 seconds to indicate proper operation and it is out to indicate malfunctioning.

What To Do IF The Alarm Sounds
If alarm sounds:

- Call your emergency services.
- Immediately move to fresh air – outdoors or by an open door/window. Do a head count to check that all persons are accounted for. Do not reenter the premises nor move away from the open door/window until the emergency services responders have arrived, the premises have been aired out, and your alarm remains in its normal condition.

Never restart the source of a CO problem until it has been fixed. NEVER IGNORE THE ALARM!

The CO sensor sensitivity and setting is:

- 50ppm, within 60 to 90 minutes;
- 100ppm, within 10 to 40 minutes;
- 300ppm, within 3 minutes

This carbon monoxide alarm is designed to detect carbon monoxide gas from ANY source of combustion. It is NOT designed to detect any other gas.
Fire departments, most utility companies will perform CO inspections, some may charge for this service.

Battery Replacement
If battery failure is detected the unit will 'chirp' one time. This cycle will occur once every 30 seconds and "Lb" on the LCD.
CAUTION: YOUR ALARM IS SEALED AND THE COVER IS NOT REMOVABLE!
To replace the battery you must first remove the alarm from the screws then open the battery door, then you can directly replace the battery.
After installing or changing the battery, reinstall your alarm. Test your alarm by using the test button and check that the red LED flashing once every 30 seconds.

Replace battery with qualified brands.
CAUTION: Don't press test/reset button while installing batteries. Otherwise, the unit will not work.

General Maintenance
To keep your CO Alarm in good working order, please follow these simple steps:
- Verify the unit's alarm and LED light operation by pushing the test button once a week.
Remove the unit from mounting bracket and vacuum the alarm cover and vents with a soft brush attachment once a month to remove dust and dirt.
REINSTALL IMMEDIATELY AFTER CLEANING AND THEN TEST USING THE TEST/ RESET BUTTON!


- Never use detergents or other solvents to clean the unit.
- Avoid spraying air fresheners, hair spray, or other aerosols near the CO Alarm.
- Do not paint the unit. Paint will seal the vents and interfere with the sensor's ability to detect CO. Never attempt to disassemble the unit or clean inside. This action will void your warranty.

WARNING: Reinstall the CO Alarm as soon as possible to assure continuous protection. When household cleaning supplies or similar contaminants are used, the area must be well ventilated. The following substances can affect the CO sensor and may cause false readings and damage to the sensor: Methane, propane, iso-butane, iso-propanol, ethyl acetate, hydrogen sulfide dioxides, and alcohol based products, paints, thinner, solvents, adhesives, hair spray, after shave, perfume, and some cleaning agents.

Carbon Monoxide Safety Information
Symptoms of CO poisoning
Initial carbon monoxide poisoning symptoms are similar to the flu with no fever and can include dizziness, severe headaches, nausea, vomiting and disorientation. Everyone is susceptible but experts agree that unborn babies, pregnant women, senior citizens and people with heart or respiratory problems are especially vulnerable. If symptoms of carbon monoxide poisoning are experienced seek medical attention immediately. CO poisoning can be determined by a carboxyhemoglobin test.
The following symptoms are related to CARBON MONOXIDE POISONING and should be discussed with ALL members of the household:

- **Mild Exposure:** Slight headache, nausea, vomiting, fatigue (often described as 'Flu-like' symptoms).
- **Medium Exposure:** Severe throbbing headache, drowsiness, confusion, fast heart rate.
- **Extreme Exposure:** Unconsciousness, convulsions, cardiorespiratory failure, death.

FULL MANUAL DOWNLOAD

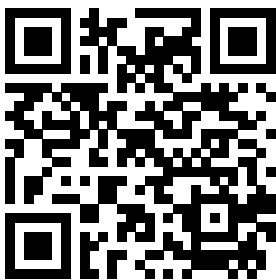

You can download the complete manual at the URL
<https://clogic-intl.com/clogic-750-SD>

MANUFACTURER: MGL International		
APAC: MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD info.apac@mgl-intl.com Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan East Road. Taipei, Taiwan. Tel: +886 2-2508-0877	AMERICAS: MGL AMERICA, LLC. info.na@mgl-intl.com US East Coast: 2810 Coliseum Centre Drive, Ste. 100. Charlotte, North Carolina, 28217 USA Tel: +1 833 533-5899	US West Coast: 760 Challenger Street. Brea, California 92821 USA Tel: +1 310-728-6220
EMEA: MGL EUMAN S.L. info.emea@mgl-intl.com Parque Empresarial Argame, 33163 Morcin. Asturias, Spain. Tel: +34 985-08-18-70		
www.mgl-intl.com		

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Détecteur de CO
C-LOGIC 750-SD
SKU: CLOGIC750SDCBINT



FRANCAIS

FR

LES CARACTÉRISTIQUES

- Alarme sonore de 85 décibels.
- Capteur de monoxyde de carbone permanent.
- Alimenté par 3 piles AA 1,5V.
- Après 3 min. Dès l'insertion de la batterie, le détecteur passe en mode de fonctionnement. (Veuillez noter que si le détecteur n'est pas dans ce mode, le test de CO ne donnera pas de résultats.)
- Le modèle de son d'alarme est composé de quatre bips courts. La LED rouge clignote en mode alarme.
- Un " bip " toutes les 30 secondes indique que la batterie est faible et doit être remplacée (la LED verte continue de clignoter toutes les 30 secondes) ou que l'appareil fonctionne mal (la LED verte est éteinte).
- Fonction de mémoire d'alarme: si l'alarme sonne à tout moment, lorsque vous appuyez sur le bouton, la LED verte clignote toutes les secondes pendant une minute et le niveau d'alarme sera indiqué sur l'écran LCD.
- Le bouton de test / réinitialisation est utilisé pour tester l'électronique de l'unité et vérifier le bon fonctionnement et réinitialiser l'unité lors d'une alarme CO.
- Les voyants DEL vert et rouge indiquent le fonctionnement normal et l'état d'alarme.
- L'affichage LCD à 3 chiffres (en option) indique: "Err" sur l'affichage indique que l'appareil fonctionne mal. "Lb" sur l'écran LCD indique que la batterie est faible et doit être remplacée. "999 ppm" sur l'affichage indique que le niveau de CO est supérieur à 999 ppm. Si la fuite de CO est inférieure à 999 ppm mais supérieure à 30 ppm, elle affichera votre concentration réelle.
- L'unité émet un bip et la LED rouge clignote une fois lorsqu'elle est allumée.
- Fonction d'économie d'énergie: le modèle d'alarme est de 4 bips toutes les 5 secondes pendant les 4 premières minutes. En 4 minutes, il passe à 4 bips toutes les minutes pour économiser la batterie.

LED verte: La LED verte clignote toutes les 30 secondes pour indiquer que l'unité fonctionne correctement.

LED rouge: Lorsqu'un niveau dangereux de monoxyde de carbone est détecté, la LED rouge clignote et le motif d'alarme retentit.

Le détecteur de monoxyde de carbone (CO) surveille l'air pour avertir de la présence de CO. L'alarme retentit accompagnée d'une lumière LED rouge clignotante lorsque des niveaux élevés de CO sont présents.

ATTENTION: Cette alarme indique uniquement la présence de monoxyde à proximité du capteur. Il peut y avoir du monoxyde de carbone dans d'autres régions.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Alimentation	3 piles 1,5V AA
Sensibilité et temps	30 ppm, alarme après deux heures 50 ppm, alarmes de 60 à 90 min 100 ppm, alarmes de 10 à 40 min 300 ppm, alarmes dans les 3 minutes
Courant de veille	<25uA
Courant d'alarme	<35mA
Conditions environnementales de opération	5~400C, 20~90%R.H.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1

Guide d'installation:

IMPORTANT: CETTE ALARME DOIT ÊTRE MONTÉE SUR LE PLAFOND OU LE MUR. INSTALLER UNIQUEMENT COMME EXPLIQUÉ!

A. Emplacements d'installation recommandés:


Nous vous recommandons d'installer l'alarme CO aux endroits suivants:

Pour une protection maximale, il est conseillé d'installer une alarme à chaque étage des bâtiments à plusieurs étages, y compris chaque chambre, couloir, grenier et sous-sol. Placez l'alarme aux deux extrémités du couloir de la chambre ou de la grande pièce si le couloir ou la pièce mesure plus de 9,1 m de long. Si vous n'avez qu'une seule alarme, assurez-vous qu'elle est placée dans le couloir à l'extérieur de la chambre principale ou dans la chambre principale. Vérifiez que l'alarme est audible dans toutes les zones où vous dormez.

Mettez une alarme dans chaque pièce où quelqu'un dort avec la porte fermée. La porte fermée peut empêcher l'alarme de réveiller la personne endormie. Montez l'alarme au plafond au centre de la pièce de façon à ce qu'elle soit équidistante de tous les points de la pièce. Il est recommandé de monter l'alarme au plafond dans les maisons ordinaires. Lors du montage d'une alarme au plafond, placez-la à au moins 10 cm de la paroi latérale (voir schéma A). Si vous installez l'alarme sur le mur, elle doit être au minimum de 10 cm et au maximum de 30,5 cm sous le plafond (voir schéma).

B. Où ne pas l'installer:

Ne l'installez pas dans les garages, les cuisines, les fours ou les salles de bains! L'INSTALLER AU MOINS 4,5 m DE TOUT ARTEFACT QUI BRULE DU COMBUSTIBLE
Ne pas installer à moins de 0,9 m de: une porte menant à une cuisine ou une salle de

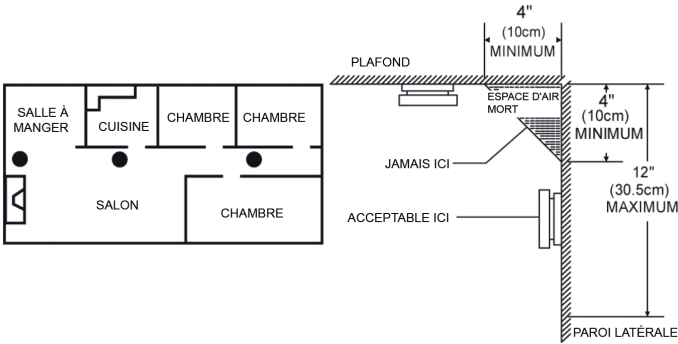

bain contenant une baignoire ou une douche, des conduits d'air pour le chauffage ou la climatisation, des ventilateurs de plafond ou centraux ou d'autres zones à fort débit d'air. Évitez les zones excessivement poussiéreuses, sales ou graisseuses. La poussière, la graisse ou les produits chimiques ménagers contaminent les capteurs d'alarme, provoquant leur dysfonctionnement. Placez l'alarme dans un endroit où les rideaux ou autres objets ne bloquent pas le capteur. Le CO doit pouvoir atteindre les capteurs pour qu'il puisse le détecter. Ne l'installez pas au sommet de toits voûtés, en pointe ou en pente. Gardez-le hors des zones humides.

Installez-le à au moins 30 cm des lampes fluorescentes, le bruit électronique peut provoquer de fausses alertes. Des températures extrêmes peuvent affecter la sensibilité de l'alarme CO. Ne l'installez pas dans des zones où la température est inférieure à 4,4 °C ou supérieure à 37,8 °C. Placez-la à l'écart des portes et fenêtres qui s'ouvrent sur l'extérieur.

Étape 2

Instructions de montage:

1. Retirez le support de montage à l'arrière de l'alarme en tournant l'alarme.
2. Après avoir sélectionné l'emplacement approprié pour l'alarme CO, percez deux trous 5,0 mm au plafond ou au mur à une distance de 60 mm et mettre un bouchon en plastique dans les trous, fixez le support avec la flèche vers le sol et vissez fermement les deux vis dans les deux chevilles.
3. Faites correspondre la flèche à l'arrière de l'alarme avec la flèche sur le support pour régler l'alarme sur le support en tournant l'alarme.

Étape 3

Test d'alarme:

ATTENTION: En raison de l'intensité (85 décibels) de l'alarme, placez-vous toujours à plus d'un bras de l'unité de test.

Le bouton de test / réinitialisation a deux fonctions. Il est utilisé pour tester l'électronique de l'unité et vérifier le bon fonctionnement et réinitialiser l'unité lors d'une alarme CO. Après l'installation, vérifiez l'électronique de l'unité en appuyant sur le bouton de test pendant cinq secondes. Une série de bips se fera entendre. Si l'unité émet un bip et que la LED rouge clignote une fois toutes les 30 secondes mais que la LED verte ne clignote pas toutes les 30 secondes, cela signifie que l'unité fonctionne mal. Vous devez retourner l'appareil à votre revendeur pour réparation.

Si l'alarme sonne, appuyez sur le bouton pour arrêter l'alarme pendant plusieurs minutes. Après un certain temps, si la condition de CO qui a provoqué l'alerte persiste, l'alarme se réactivera. La durée dure entre 2 et 6 minutes. L'unité doit être testée chaque semaine! Si à tout moment cela ne fonctionne pas comme décrit, vérifiez que l'alimentation est correctement connectée et que la batterie n'a pas besoin d'être remplacée. Nettoyez la poussière et les autres accumulations de l'appareil. S'il ne fonctionne toujours pas correctement, contactez votre revendeur.

Mode d'emploi

Fonction test

Appuyez sur le bouton de test pendant plusieurs secondes pour tester l'électronique de l'unité. L'alarme retentit. Si l'unité émet un bip toutes les 30 secondes avec la LED verte éteinte ou "Err" sur l'écran LCD, cela signifie que l'unité fonctionne mal. Vous devez retourner l'appareil à votre revendeur pour réparation.

Fonction de réinitialisation

Si l'alarme sonne, appuyez sur le bouton pour arrêter l'alarme pendant plusieurs minutes. Après un certain temps, si la condition de CO qui a provoqué l'alerte persiste, l'alarme se réactivera. Si le niveau de CO est maintenu de 70 ppm à 200 ppm, la durée est d'environ 5 minutes. Si le niveau de CO reste supérieur à 200 ppm, la durée est de 0, c'est-à-dire que l'unité retentit immédiatement. Si le niveau de CO est maintenu en dessous de 70 ppm, l'appareil ne se réveillera pas.

Fonction de mémoire d'alarme:

Si vous êtes loin de chez vous pendant une période prolongée et qu'une alarme se produit pendant cette période, si vous appuyez sur le bouton pendant plusieurs secondes, la LED verte clignotera toutes les quelques secondes et l'écran LCD indiquera qu'il y a eu une alarme CO. Vous devez vérifier la source possible du CO et le corriger. Appuyez à nouveau sur le bouton et l'appareil reviendra à son fonctionnement normal ou le fera automatiquement en une minute.

Indicateur LED

LED rouge

La LED rouge clignote avec l'alarme sonore. En plus de clignoter pendant une alarme de CO, il clignotera également avec le bip de batterie faible et dans un état de dysfonctionnement. **Une fois la batterie installée dans l'appareil, un bip retentit pour indiquer que la batterie est correctement installée.**

LED vert

La LED verte clignote toutes les 30 secondes pour indiquer le bon fonctionnement. S'il est éteint, cela sera symptomatique d'un dysfonctionnement.

Que faire si l'alarme retentit:

Si l'alarme retentit:

- Appelez les services d'urgence.
- Déplacer immédiatement dans un endroit aéré avec de l'air frais - à l'extérieur ou une fenêtre / porte ouverte. Faites un décompte pour vérifier que toutes les personnes sont présentes. N'entrez pas dans les locaux et ne vous éloignez pas de la fenêtre / porte ouverte avant l'arrivée des services d'urgence, la ventilation des locaux et le retour de l'alarme à son état normal.

Ne rallumez jamais la source de CO tant qu'elle n'a pas été fixée. N'ignorez jamais l'alarme!

La sensibilité du détecteur de CO est:

- 50ppm, 60 à 90 minutes;
- 100 ppm, 10 à 40 minutes;
- 300ppm, en 3 minutes

Cet avertisseur de monoxyde de carbone est conçu pour détecter le monoxyde de carbone de N'IMPORTE QUELLE source de combustion.

Il n'est PAS conçu pour détecter tout autre gaz.

Les services d'incendie et la plupart des services publics effectueront des inspections de CO, certains peuvent facturer ce service.

Remplacement de la batterie

Si une panne de batterie est détectée, l'unité émet un bip. Ce cycle se produit une fois toutes les 30 secondes et "Lb" apparaîtra sur l'écran LCD.

ATTENTION: L'ALARME EST SCELLÉE ET LE COUVERCLE N'EST PAS AMOVIBLE.

Pour remplacer la batterie, vous devez d'abord retirer l'alarme du support et ouvrir le compartiment de la batterie pour un accès direct.

Après avoir installé ou changé la batterie, réinstallez l'alarme. Testez l'alarme à l'aide du bouton de test et vérifiez que la LED rouge clignote toutes les 30 secondes.

Remplacez la batterie par des marques de qualité.

ATTENTION: N'appuyez pas sur le bouton de test / réinitialisation lors de l'installation des piles. Sinon, l'appareil ne fonctionnera pas.

Entretien général

Pour garder le détecteur de CO en bon état, veuillez suivre ces étapes simples:

- Vérifiez le fonctionnement de l'alarme et de la lumière LED en appuyant une fois par semaine sur le bouton test. Retirez l'unité du support de montage et nettoyez le couvercle et les trous de l'alarme avec une brosse douce une fois par mois pour éliminer la poussière et la saleté.

RÉINSTALLEZ-LE IMMÉDIATEMENT APRÈS LE NETTOYAGE ET ESSAYEZ-LE AVEC LE BOUTON TEST / RESET!

- N'utilisez pas de détergents ou de solvants pour nettoyer l'appareil. - Évitez de vaporiser des assainisseurs d'air, des laques pour cheveux ou d'autres vaporisateurs à proximité du détecteur de CO.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture scellera les événements et entravera la capacité du capteur à détecter le CO. N'essayez jamais de démonter l'appareil ni de nettoyer l'intérieur. Cela annulera la garantie.

AVERTISSEMENT: réinstallez le détecteur de CO dès que possible pour assurer une protection continue.

Lorsque vous utilisez des produits de nettoyage ménagers ou des produits chimiques similaires, la zone doit être bien ventilée. Les substances suivantes peuvent affecter le capteur de CO et provoquer de fausses lectures par le capteur: méthane, propane, isobutane, isopropanol, acétate d'éthyle, dioxyde de sulfure d'hydrogène et produits à base d'alcool, peintures, diluants, solvants, adhésifs, laque pour les cheveux, après rasage, parfums et certains produits de nettoyage.

Informations de sécurité sur le monoxyde de carbone

Symptômes d'intoxication au CO

Les premiers symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone sont similaires à une grippe sans fièvre et peuvent inclure des étourdissements, des maux de tête sévères, des nausées, des vomissements et une désorientation. Tout le monde est sensible, mais les experts conviennent que les fœtus, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques sont particulièrement vulnérables. Si vous avez ressenti des symptômes d'intoxication au monoxyde de carbone, consultez immédiatement un médecin. L'intoxication au CO peut être déterminée par un test de carboxyhémoglobine.

Les symptômes suivants sont liés à une intoxication au monoxyde de carbone et doivent être expliqués à tous les membres de la famille:

- **Exposition légère:** maux de tête légers, nausées, vomissements, fatigue (souvent décrits comme des symptômes de la grippe).
- **Exposition moyenne:** maux de tête lancinants sévères, somnolence, confusion, rythme cardiaque rapide.
- **Exposition extrême:** perte de conscience, convulsions, insuffisance cardiorespiratoire, décès.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Detector de CO

C-LOGIC 750-SD

SKU: CLOGIC750SDCBINT



PORTUGUÊS

POR

CARACTERISTICAS

- Alarme sonoro de 85 decibéis.
- Sensor permanente de monóxido de carbono.
- Alimentado por 3 pilhas AA 1.5V.
- Após 3 min. Desde a inserção da bateria, o detector entra no modo de operação. (Observe que, se o detector não estiver nesse modo, o teste de CO não produzirá resultados.)
- O padrão de som do alarme é quatro bipes curtos. O LED vermelho piscará no modo de alarme.
- Um "bipe" a cada 30 segundos indica que a bateria está fraca e precisa ser substituída (o LED verde ainda pisca uma vez a cada 30 segundos) ou que a unidade está com defeito (o LED verde está apagado).
- Função de memória de alarme: se o alarme tocar a qualquer momento, quando você pressionar o botão, o LED verde piscará a cada segundo por um minuto e o nível de alarme será indicado no LCD.
- O botão de teste / redefinição é usado para testar os componentes eletrônicos da unidade e verificar a função operacional correta e redefinir a unidade durante um alarme de CO.
- As luzes verde e vermelha do LED indicam operação normal e status de alarme.
- O visor LCD de 3 dígitos (opcional) indica: "Err" no visor indica que a unidade está com defeito. "Lb" no LCD indica que a bateria está fraca e precisa ser substituída. "999 ppm" no visor indica que o nível de CO é superior a 999 ppm. Se o vazamento de CO for menor que 999ppm, mas maior que 30ppm, isso mostrará sua concentração real.
- A unidade emitirá um bipe e o LED vermelho piscará uma vez quando ligado.
- Função de economia de energia: o padrão de alarme é de 4 bipes a cada 5 segundos nos primeiros 4 minutos. Em 4 minutos, ele muda para 4 bipes a cada minuto para economizar bateria.

LED verde: O LED verde pisca a cada 30 segundos para indicar que a unidade está funcionando corretamente.

LED vermelho: Quando um nível perigoso de monóxido de carbono é detectado, o LED vermelho pisca e o padrão de alarme soa.

O detector de monóxido de carbono (CO) monitora o ar para alertar sobre a presença de CO. O alarme soará acompanhado por uma luz LED vermelha piscando quando houver altos níveis de CO.

CUIDADO: Este alarme indica apenas a presença de monóxido perto do sensor. Pode haver monóxido de carbono em outras áreas.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Fonte de alimentação	3 pilhas AA de 1,5V
Sensibilidade e tempo	30 ppm, alarme após duas horas 50 ppm, alarmes de 60 a 90 min 100 ppm, alarmes de 10 a 40 min 300ppm, alarmes em 3 minutos
Corrente de espera	<25uA
Corrente de alarme	<35mA
Condições ambientais de operação	5~400C, 20~90%R.H.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Passo 1

Guia de instalação:

IMPORTANTE: ESTE ALARME DEVE SER MONTADO NO TETO OU NA PAREDE. INSTALAR SOMENTE COMO EXPLICADO!

A. Locais de instalação recomendados:

Recomendamos instalar o alarme de CO nos seguintes locais:

Para máxima proteção, é aconselhável instalar um alarme em cada andar de edifícios de vários andares, incluindo cada quarto, corredor, sótão e porão. Coloque o alarme nas duas extremidades do corredor do quarto ou da sala grande, se o corredor ou a sala tiver mais de 9,1m de comprimento. Se você tiver apenas um alarme, verifique se ele está colocado no corredor fora da área principal do quarto ou no quarto principal. Verifique se o alarme pode ser ouvido em todas as áreas onde você dorme.

Coloque um alarme em todos os cômodos onde alguém dorme com a porta fechada. A porta fechada pode impedir que o alarme acorde a pessoa dormindo. Monte o alarme no teto no centro da sala, para que fique equidistante de todos os pontos da sala. Recomenda-se montar o alarme no teto em casas comuns. Ao montar um alarme no teto, coloque-o a pelo menos 10 cm da parede lateral (consulte o diagrama A). Se você estiver instalando o alarme na parede, ele deverá ter no mínimo 10 cm e no máximo 30,5 cm abaixo do teto (consulte o diagrama).

B. Onde não instalá-lo:

Não o instale em garagens, cozinhas, fornos ou banheiros! Instale-o a pelo menos 4,5 m de qualquer artefato que queima combustível.

Não instale a 0,9 m de: uma porta que leva a uma cozinha ou banheiro com banheira ou chuveiro, dutos de ar para aquecimento ou resfriamento, ventiladores de teto ou centrais ou outras áreas com alto fluxo de ar . Evite áreas excessivamente empoeiradas, sujas ou oleosas. Poeira, graxa ou produtos químicos domésticos contaminam os sensores de alarme, causando mau funcionamento. Coloque o alarme em um local onde cortinas

TELECHARGEMENT MANUEL COMPLET



Vous pouvez télécharger le manuel complet à l'URL
<https://clogic-intl.com/clogic-750-SD>


FABRICANT:
MGL International

APAC: **MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD**
info.apac@mgl-intl.com
Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan East Road, Taipei, Taiwan.
Tel: +886 2-2508-0877

EMEA: **MGL EUMAN S.L.**
info.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163 Morcín. Asturias, Spain.
Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS: **MGL AMERICA, LLC.**
info.na@mgl-intl.com
US East Coast: 2810 Coliseum Centre Drive, Ste. 100. Charlotte, North Carolina, 28217 USA
Tel: +1 833 533-5899
US West Coast: 760 Challenger Street. Brea, California 92821 USA
Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com

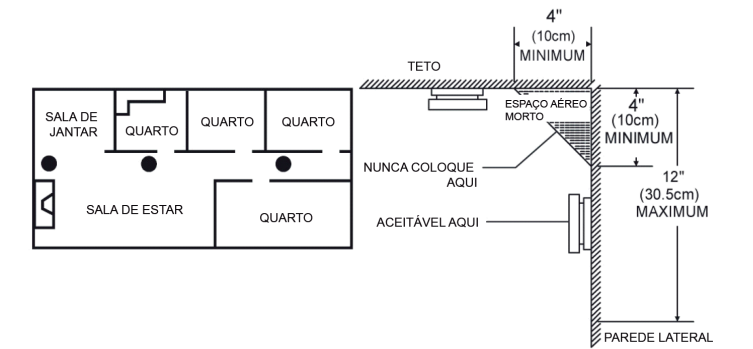

ou outros objetos não obstruam o sensor. O CO deve poder alcançar os sensores para poder detectá-lo. Não o instale no ápice de telhados abobadados, pontudos ou inclinados. Mantenha-o fora de áreas molhadas. Instale pelo menos 30 cm de luzes fluorescentes, o ruído eletrônico pode causar alarmes falsos. Temperaturas extremas podem afetar a sensibilidade do alarme de CO. Não o instale em áreas onde a temperatura seja inferior a 4,4° C ou superior a 37,8° C. Coloque-o longe de portas e janelas que se abrem para o exterior.

Passo 2 Instruções de montagem:

1. Remova o suporte de montagem da parte traseira do alarme, girando o alarme.
2. Após selecionar o local apropriado para o alarme de CO, faça dois orifícios para Ø 5,0 mm no teto ou na parede a uma distância de 60 mm e coloque um plugue de plástico nos orifícios, fixe o suporte com a seta no chão e aperte firmemente os dois parafusos nos dois plugues.
3. Combine a seta na parte traseira do alarme com a seta no suporte para ajuste o alarme para o suporte girando o alarme.

Passo 3 Teste de alarme: CUIDADO: Devido à intensidade (85 decibéis) do alarme, sempre se posicione a mais de um braço da unidade de teste.

O botão de teste / reset serve para dois propósitos. É usado para testar os componentes eletrônicos da unidade e verificar a função operacional correta e redefinir a unidade durante um alarme de CO. Após a instalação, verifique os componentes eletrônicos da unidade pressionando o botão de teste por cinco segundos. Uma série de bipes será ouvida. Se a unidade emitir um bipe e o LED vermelho piscar uma vez a cada 30 segundos, mas o LED verde não piscar a cada 30 segundos, significa que a unidade está com defeito. Você precisa devolver a unidade ao seu revendedor para reparo.

Se o alarme estiver tocando, pressione o botão para silenciá-lo por alguns minutos. Após um período de tempo, se a condição de CO que causou o alerta persistir, o alarme será reativado. O período dura entre 2 e 6 minutos. A unidade deve ser testada semanalmente! Se a qualquer momento não funcionar como descrito, verifique se a energia está conectada corretamente e se a bateria não precisa ser substituída. Limpe o pó e outras acumulações da unidade. Se ainda assim não funcionar corretamente, ligue para o seu revendedor.

Instruções de operação

Função de teste

Pressione o botão de teste por alguns segundos para testar os componentes eletrônicos da unidade. O alarme tocará. Se a unidade emitir um bipe a cada 30 segundos com o LED verde apagado ou "Err" no LCD, significa que a unidade está com defeito. Você precisa devolver a unidade ao seu revendedor para reparo.

Função de redefinição

Se o alarme estiver tocando, pressione o botão para silenciá-lo por alguns minutos. Após um período de tempo, se a condição de CO que causou o alerta persistir, o alarme será reativado. Se o nível de CO for mantido de 70ppm a 200ppm, a duração será de aproximadamente 5 minutos. Se o nível de CO permanecer acima de 200 ppm, a duração é 0, ou seja, a unidade soa imediatamente. Se o nível de CO for mantido abaixo de 70 ppm, a unidade não será ativada.

Função de memória de alarme:

Se você estiver fora de casa por um longo período e ocorrer um alarme durante esse período, se você pressionar o botão por alguns segundos, o LED verde piscará a cada poucos segundos e o LCD indicará que houve um alarme de CO. Você deve verificar a possível fonte do CO e corrigi-lo. Pressione o botão novamente e a unidade retornará à operação normal ou o fará automaticamente em um minuto.

Indicador LED

Led vermelho

O LED vermelho piscará junto com o alarme sonoro. Além de piscar durante um alarme de CO, ele também pisca junto com o bipe de bateria fraca e um mau funcionamento. **Depois que a bateria estiver instalada na unidade, ele emitirá um bipe para indicar que a bateria está instalada corretamente.**

Led verde

O LED verde pisca a cada 30 segundos para indicar a operação correta. Se estiver desligado, será sintomático de um mau funcionamento.

O que fazer se o alarme tocar:

Se o alarme tocar:

- Ligue para os serviços de emergência.
- Mova imediatamente para uma área ventilada com ar fresco ao ar livre ou uma janela / porta aberta. Faça uma contagem para verificar se todas as pessoas estão presentes. Não entre nas instalações ou afaste-se da janela / porta aberta até que os serviços de emergência cheguem, as instalações tenham sido ventiladas e o alarme retorne ao seu estado normal.

Nunca ligue a fonte de CO novamente até que ela tenha sido corrigida. NUNCA IGNORE O ALARME!

A sensibilidade do detector de CO é:

- 50 ppm, 60 a 90 minutos;
- 100 ppm, 10 a 40 minutos;
- 300ppm, em 3 minutos

Este alarme de monóxido de carbono foi projetado para detectar monóxido de carbono de QUALQUER fonte de combustão.

NÃO foi projetado para detectar qualquer outro gás.

As inspeções de incêndio e a maioria das empresas de serviços públicos realizam inspeções de CO, algumas podem cobrar por esse serviço.

Substituição da bateria

Se for detectada uma falha na bateria, a unidade emitirá um bipe uma vez. Este ciclo ocorre uma vez a cada 30 segundos e "Lb" aparecerá no LCD.

CUIDADO: O ALARME É SELADO E A TAMPA NÃO É REMOVÍVEL.

Para substituir a bateria, você deve primeiro remover o alarme do suporte e abrir o compartimento da bateria para acesso direto.

Após instalar ou trocar a bateria, reinstale o alarme. Teste o alarme usando o botão de teste e verifique se o LED vermelho pisca uma vez a cada 30 segundos.

Substitua a bateria por marcas de qualidade.

CUIDADO: Não pressione o botão de teste / redefinição ao instalar as baterias. Caso contrário, a unidade não funcionará.

Manutenção geral

Para manter o alarme de CO em boas condições, siga estas etapas simples:

- Verifique o funcionamento do alarme e da luz do LED pressionando o botão de teste uma vez por semana. Remova a unidade do suporte de montagem e limpe a tampa do alarme e os orifícios com uma escova macia uma vez por mês para remover poeira e sujeira.

INSTALE-O IMEDIATAMENTE APÓS A LIMPEZA E, EM seguida, TENTE-O COM O BOTÃO TEST / RESET

- Não use detergentes ou solventes para limpar a unidade. - Evite pulverizar purificadores de ar, sprays de cabelo ou outros sprays perto do alarme de CO.
- Não pinte a unidade. A tinta selará as aberturas de ventilação e interferirá na capacidade do sensor de detectar CO. Nunca tente desmontar a unidade ou limpar o interior. Isso anulará a garantia.

ATENÇÃO: Reinstale o alarme de CO o mais rápido possível para garantir a proteção contínua.

Ao usar produtos de limpeza doméstica ou produtos químicos semelhantes, a área deve ser bem ventilada. As seguintes substâncias podem afetar o sensor de CO e causar leituras falsas pelo sensor: metano, propano, isobutano, isopropanol, acetato de etila, dióxido de sulfeto de hidrogênio e produtos à base de álcool, tintas, diluentes, solventes, adesivos, spray de cabelo, depois de barbear, perfumes e alguns produtos de limpeza.

Informações de segurança sobre monóxido de carbono


Sintomas de envenenamento por CO

Os sintomas iniciais do envenenamento por monóxido de carbono são semelhantes a uma gripe sem febre e podem incluir tonturas, dores de cabeça severas, náusea, vômito e desorientação. Todos são suscetíveis, mas os especialistas concordam que fetos, mulheres grávidas, idosos e pessoas com problemas respiratórios ou cardíacos são especialmente vulneráveis. Se você tiver sintomas de envenenamento por monóxido de carbono, procure atendimento médico imediatamente. O envenenamento por CO pode ser determinado por um teste de carboxihemoglobina.

Os seguintes sintomas estão relacionados ao envenenamento por monóxido de carbono e devem ser explicados a todos os membros da família:

- **Exposição moderada:** leve dor de cabeça, náusea, vômito, fadiga (geralmente descrita como sintomas da gripe).
- **Exposição média:** forte dor de cabeça latejante, sonolência, confusão, ritmo cardíaco acelerado.
- **Exposição extrema:** inconsciência, convulsões, insuficiência cardiorrespiratória, morte.

DOWNLOAD MANUAL COMPLETO

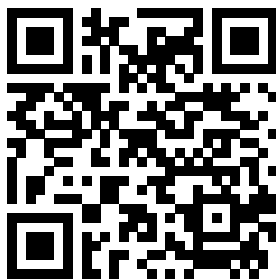

Você pode baixar o manual completo no URL
<https://clogic-intl.com/clogic-750-SD>

FABRICANTE: MGL International

APAC: **MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD**
info.apac@mgl-intl.com
Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan
East Road, Taipei, Taiwan.
Tel: +886 2-2508-0877

EMEA: **MGL EUMAN S.L.**
info.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163
Morcín, Asturias, Spain.
Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS: **MGL AMERICA, LLC.**
info.na@mgl-intl.com
US East Coast: 2810 Coliseum Centre
Drive, Ste. 100. Charlotte, North Carolina,
28217 USA
Tel: +1 833 533-5899
US West Coast: 760 Challenger Street.
Brea, California 92821 USA
Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com